無印良品
家具扉用開き止めラッチ 取扱説明書 保存用

この度は、無印良品をお買い上げいただきましてまことにありがとう ございました。
無印良品の家具扉用開き止めラッチはこの取扱説明書を良くお読みの上ご使用ください。

取扱上の注意事項
- 当製品の取り付け部（扉、天板）は十分な取り付けネジ保持力があるように部材を設定して使用してください。（必ず付属のネジを御使用ください。）
- 当製品の取り付けは指定取り付け寸法を守ってご使用ください。（扉の調整も標準取り付け位置から指定範囲内とする。）
- 当製品は震度5相当以上の加速度を感知した場合にロックする構造となっておりますが、建物の構造、地盤、設置階数、収納物等により性能を充分に発揮しない場合があります。
- 家具の傾きが2度以上ある場合、正常に作動しない、又は、誤作動が発生するなどの恐れがあります。
- ラッチが作動し、扉がロックされている状態で、無理に扉を開けないでください。
- ラッチを床に落としたり、分解をされると正常に作動しなくなります。
- 扉をロックしている状態でも、扉は若干開きますので、小さな収納物が落下する恐れがあります。
- 揺れにより、扉をロックした後は、自動解除となりますが、収納物が扉を押している場合は、ロック状態のままとなります。扉を押して、静かに開けるとロック解除となります。その際に扉を押している収納物が落ちてくる恐れがありますので、ご注意ください。
- 受けの取付の際には、取付穴の中央部にキリ等で下穴をあけた上で、ビス固定してください。受けを斜めに取り付けると誤作動や木部破損の原因となる恐れがあります。

パーツリスト

取付ける部品の数量・説明書を確認してください。

本体	ラッチ受け具	取付けネジ	説明書・取付台紙
① 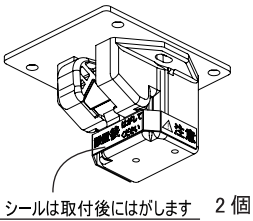 シールは取付後にはがします　2個	② 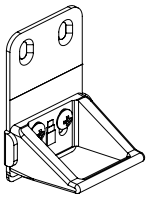 2個	③ 木ネジ（なべ型）φ3.5×16㎜ 8本 ④ 受け具用 木ネジ（皿型）φ3×16㎜ 4本	⑤ 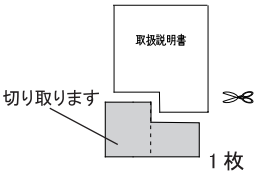 1枚

取付確認事項

本製品はキャビネットの戸先側に取り付ける製品です。 扉の開き方向・キャビネットの形により基準となる面を確認してから、 取り付け位置を決めて下さい。

確認① 扉の方向

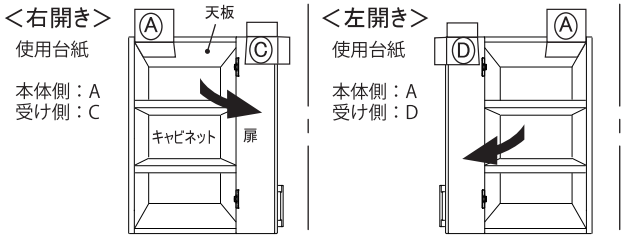

確認② クッションの有無

衝撃クッションが付いているか確認して下さい。

衝撃クッション：ラッチ受けの金具部分が家具本体に当たり、音鳴りするのを防ぎます。

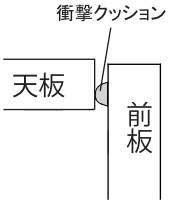

両開き用 B

この面は扉に当たります。

山折り

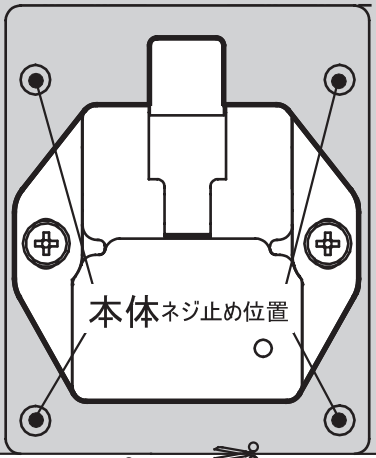

（右開きの時）この面を扉の木口面に合わせます。

（左開きの時）この面を扉の木口面に合わせます。

本記の説明に従って使用します。
取付台紙を切り取ってご使用ください。

※ 取り付け位置が変わってしまいますので台紙のコピーでのご使用はお控え下さい

使い方

本体側 A：台紙の端をキャビネット側板に合わせます。
本体側 B：台紙の端をキャビネットの中心に合わせます。
受け側 C/D：台紙の端を扉の戸先側の角に合わせます。

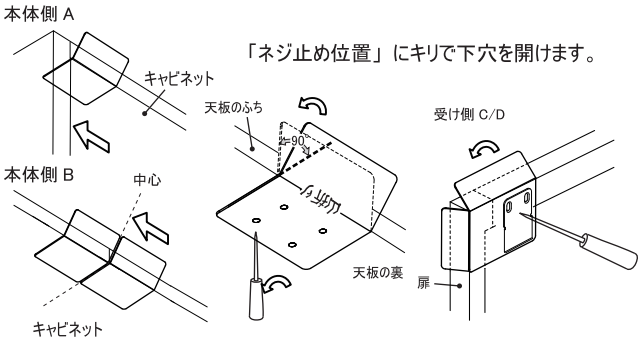

A

この面は扉に当たります。

山折り

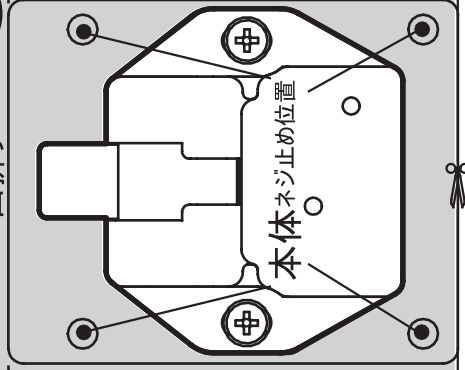

（左開きの時）この面をキャビネット側面に合わせます。

片開き用

（右開きの時）この面をキャビネット側面に合わせます。

取付台紙

本体側

※受けCはDの裏です。

受け側

※受け側は両面使用する場合があります。

この面を扉の木口面に合わせます。

左開き用

山折り

山折り

この面を扉の木口面に合わせます。

D